

シアタースピーカーラック CB-SP1200X

ONKYO® 組立説明書

このたびは、CB-SP1200Xをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、下記の注意事項をよくお読みください。

■ 組み立てをするときのご注意

- 本製品は非常に重いので、持ち運びは必ず二人以上で行ってください。けがや腰痛の原因となることがあります。
- 本製品を組み立てる際には、指などを挟まないよう十分にご注意ください。
- 移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障やけがの原因となることがあります。

■ 次のような場所には置かないでください

- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所には置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。


■ 使用上のご注意

- 本製品の上に乗ったり座ったり、踏み台にしないでください。特にお子様にはご注意ください。また、本体には100kg、棚板には50kg以上のものを載せないでください。破損や故障の原因となります。


付属品

箱から本体を取出すと下記のものが入っています。組み立てる前に付属品がそろっていることをお確かめください。
〔 〕 内の数字は数量を表しています。


- 棚板用支柱〔1〕

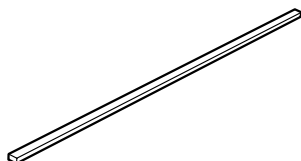

- 棚板〔1〕

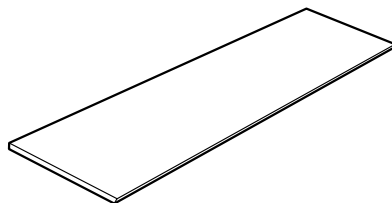

- スピーカーコードホルダー〔4〕



- スピーカーコード(緑、赤、白)2.5m〔3〕




- 組立説明書〔本書1〕
- 取扱説明書〔1〕
- 保証書〔1〕
- オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内〔1〕


本製品の組み立てかた

組み立てを始める前に

- 床や製品、組み立て用部品を傷つけないように、布などを敷くか、じゅうたんの上で組み立ててください。
- 本製品は非常に重いので、必ず二人以上で行ってください。

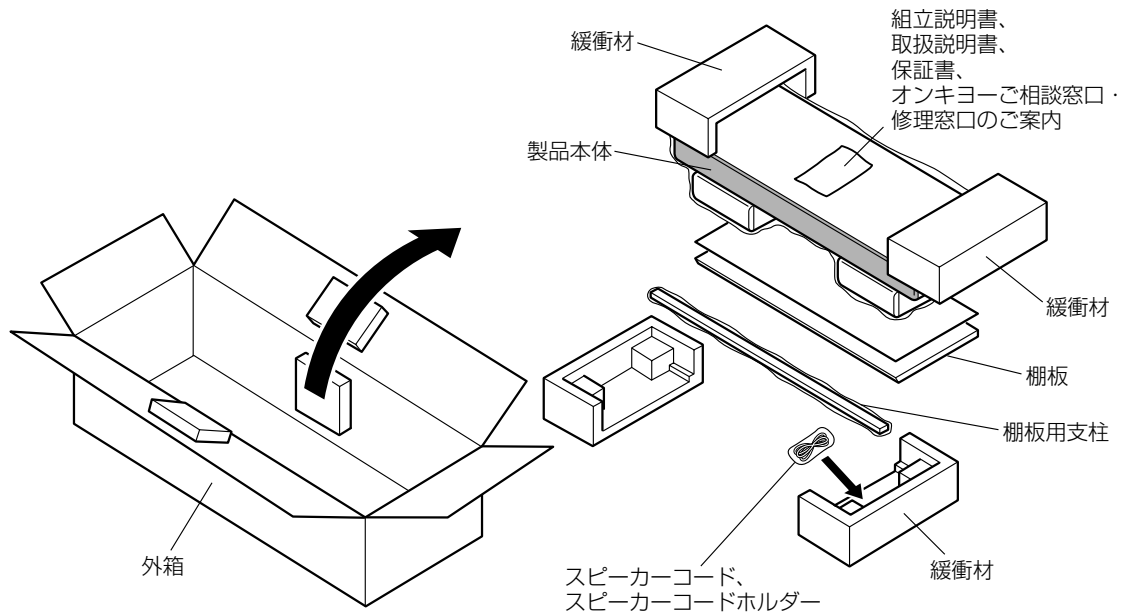


1 箱を開け、緩衝材を取り除きます

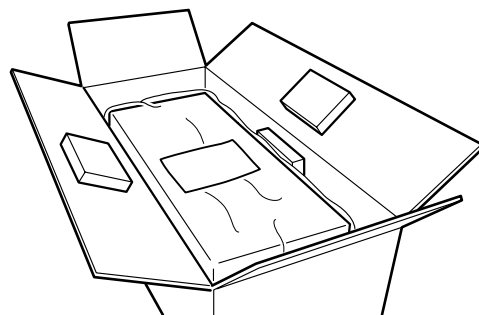

2 箱から取り出します

ご注意：


脚部で指を挟む恐れがありますので、脚部と本体の端を持って持ち上げてください。

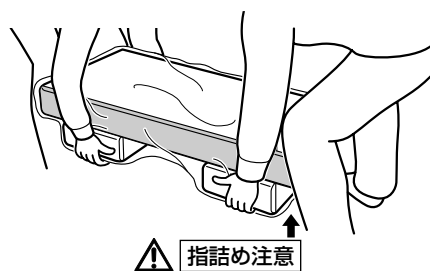

3 本体を取り出すと、箱の中に付属品が入っています



「付属品」の項目をご覧ください。

4 包装材をはずし、天面を下にして置きます

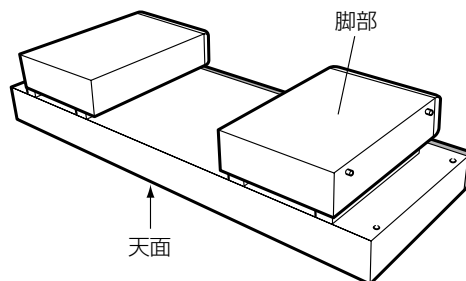

5 脚部を起こします


脚部に凸部が、天裏に凹部がそれぞれ2箇所ついています。きちんとはめ込んでください。

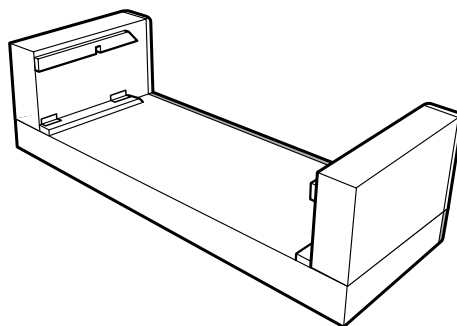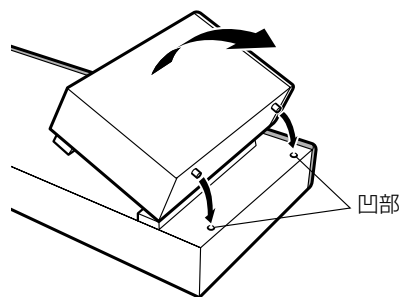

6 スピーカー面が上にくるように、ゆっくりと起こします

ご注意：

- 指などを挟まないよう十分にご注意ください。
- 前面スピーカーには最初からサラネットが付いています。サラネットに手をかけないようにご注意ください。

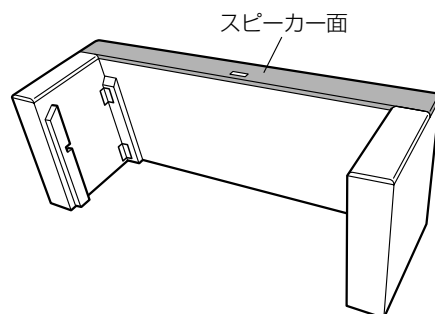


7 棚板用の支柱をはめ込みます


脚部のくぼみに棚板用支柱をはめてください。もう片方の脚部にも同様にはめ込みます。

ご注意：

棚板用支柱は必ずはめ込んでご使用ください。

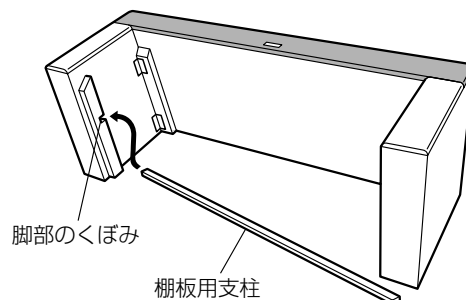


8 スピーカー面が手前にくるようにゆっくりと起こします

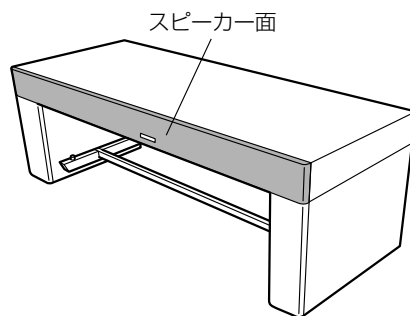

9 棚板を置きます

棚板の溝を脚部の棚板受けについているダボ（4ヶ所）にしっかりとめ込んでください。

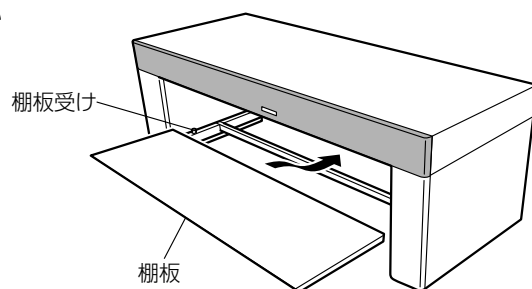

* スピーカーの接続方法については、取扱説明書をご覧ください。

